VENETIAN BLIND

ローリーＥＳＳ25・35
ローリーＥＳＳブラッキー
ローリーＥＳＳ25・35天窓タイプ
ローリーＥＳＳ25・35傾斜タイプ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに､傷害または家屋､家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

お取付けになる前にお読みください

警告

※次の項目は、感電、火災、故障などの原因となりますので、必ずお守りください。

- ･製品を分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ･電源プラグにほこりが付いている場合は拭き取ってください。
- ･浴室や風雨にさらされる場所など、ぬれたり湿気の多い場所では使用できません。
- ･お手入れの際は電源を切り、本体をぬらさないようにご注意ください。
- ･電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引抜いてください。
- ･電源コードを傷つけたり、加工しないでください。
- ･長時間ご使用にならないときは、電源をきってください。

安全上のご注意

⚠注意

・この製品は屋内用として作られたものです。
屋外での使用は製品寿命が極端に短くなりますので、お避けください。

・製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

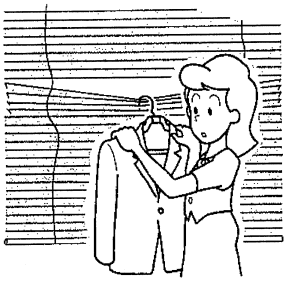

・製品の動く範囲に動きを妨げるものがない事を確認してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

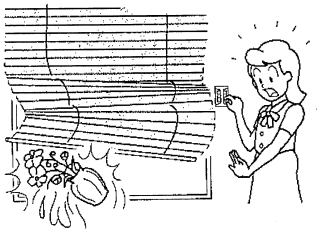

・窓を開ける時は、できるだけブラインドを上げてください。
特に風の強い時は注意してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

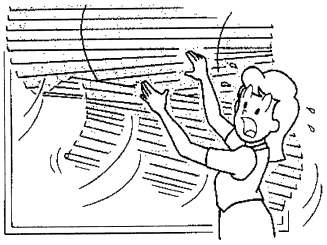

・スラット（羽根）を不用意に扱うと、手を切る場合がありますのでご注意ください。

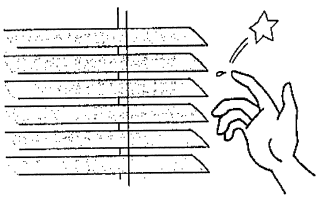

・動作中の製品には触れないでください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

・動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切り、お買い求めの販売店に必ず点検、修理を依頼ください。

各部の名称

（ローリーＥＳＳ25・35）

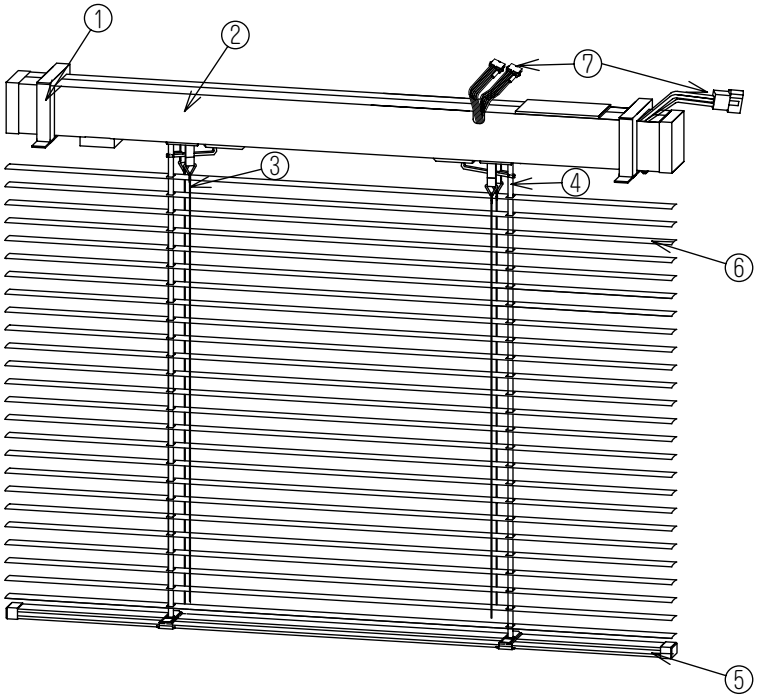

（ローリーＥＳＳブラッキー）

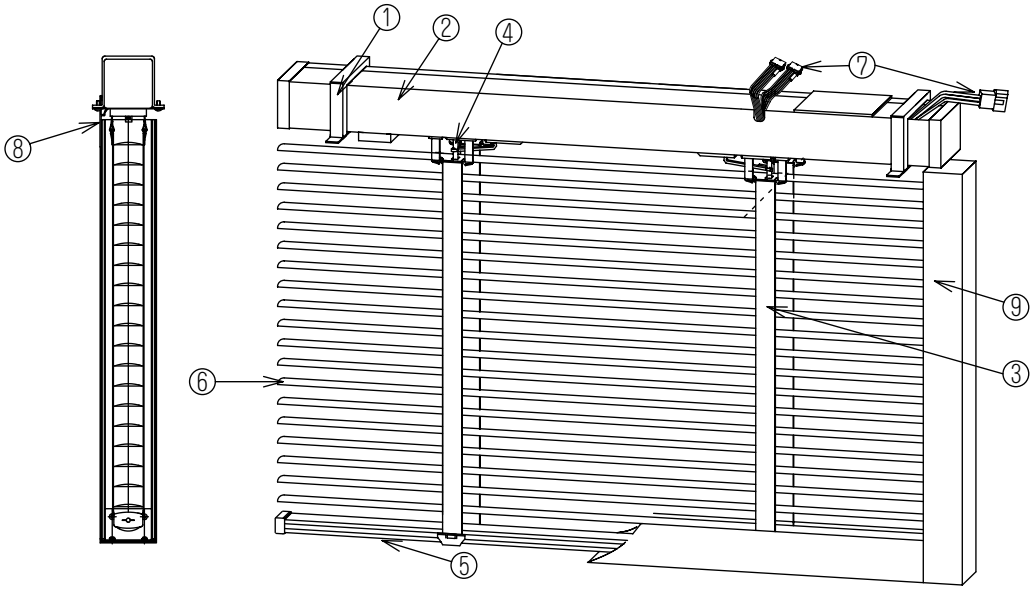

①ブラケット　②ヘッドボックス　③ラダーコード（ラダーテープ）
④リフティングテープ　⑤ボトムレール　⑥スラット
⑦コネクター　⑧遮光板　⑨ガイドレール（オプション）

※天窓タイプ・傾斜窓タイプは、一部仕様が異なります。

操作のしかた

① 3点押しボタンスイッチ（調光操作時、ボタン長押しタイプ）

※調光操作（スラット角度調節）を頻繁に行なう場合に適しています。

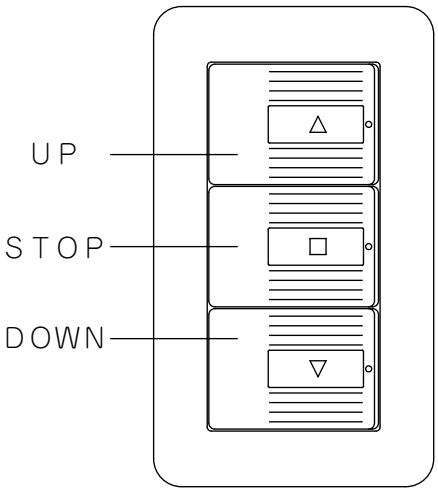

〔3点押ボタンスイッチ(ワイド)〕

1）上昇させるとき（開操作）：『UP』ボタンを押し続けると、製品はスラット回転(低速)した後に上昇し始め、畳み込みの状態で自動停止します。上昇し始めたら、ボタンを離しても製品は動作し続けます。

2）下降させるとき（閉操作）：『DOWN』ボタンを押し続けると、製品はスラット回転(低速)した後に下降し始め、最下限まで降り切ると自動停止します。下降し始めたら、ボタンを離しても製品は動作し続けます。

3）途中で停めるとき：『STOP』ボタンを押すと、昇降中の製品はその位置で停止します。

4）角度調節させるとき：『UP』又は『DOWN』ボタンを押している間スラット回転(低速)し、ボタンを離すとその角度で停止します。（既に全閉状態であったり、そのままボタンを押し続けると昇降動作に移行します。）

『STOP』ボタンを押しながら『UP』又は『DOWN』ボタンを同時に押すと角度調節のみの操作となります。
（この操作では、スラット全閉の状態になっても昇降動作へ移行しません。）
複数の製品を角度調節するときには、初期操作では角度のバラツキが発生します。その際には、この操作で角度調節を2～3往復しますとほぼスラット角度が揃います。

◎ 製品には、障害物停止装置がついております。（ブラインドの下降中に障害物が当たるとブラインドは自動停止します。）障害物停止装置が働いた場合は、障害物を取り除き、再度スイッチボタンを押してください。

⚠ 注意

・ブラインドの繰り返し操作をしないでください。
故障の原因となります。

操作のしかた

② **3点押しボタンスイッチ（ワンショット作動タイプ）**

※昇降操作を頻繁に行なう場合に適しています。

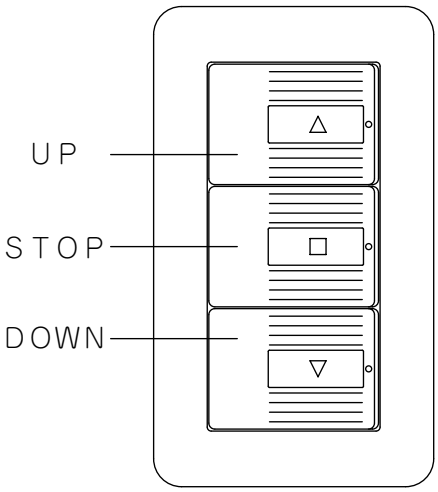

〔3点押ボタンスイッチ(ワイド)〕

1）上昇させるとき（開操作）　：『UP』ボタンを押すと、スラット回転(低速)した後に上昇し始め、畳み込みの状態で自動停止します。

2）下降させるとき（閉操作）　：『DOWN』ボタンを押すと、スラット回転(低速)した後に下降し始め、最下限まで降りきると自動停止します。

3）途中で停めるとき　：『STOP』ボタンを押すと、昇降中やスラット回転(低速)中にその位置で停止します。

4）角度調節させるとき：『UP』又は『DOWN』ボタンを押し、スラット回転(低速)している間に『STOP』ボタンを押すとその角度で停止します。
（スラット全閉状態になると昇降動作に移行します。）

『STOP』ボタンを押しながら『UP』又は『DOWN』ボタンを同時に押すと角度調節のみの操作となります。
（この操作では、スラット全閉の状態になっても昇降動作へ移行しません。）
複数の製品を角度調節するときには、初期操作では角度のバラツキが発生します。その際には、この操作で角度調節を2～3往復しますとほぼスラット角度が揃います。

◎ 製品には、障害物停止装置がついております。（ブラインドの下降中に障害物が当たるとブラインドは自動停止します。）障害物停止装置が働いた場合は、障害物を取り除き、再度スイッチボタンを押してください。

⚠ 注意

・ブラインドの繰り返し操作をしないでください。
故障の原因となります。

操作のしかた

③　5点式スイッチ

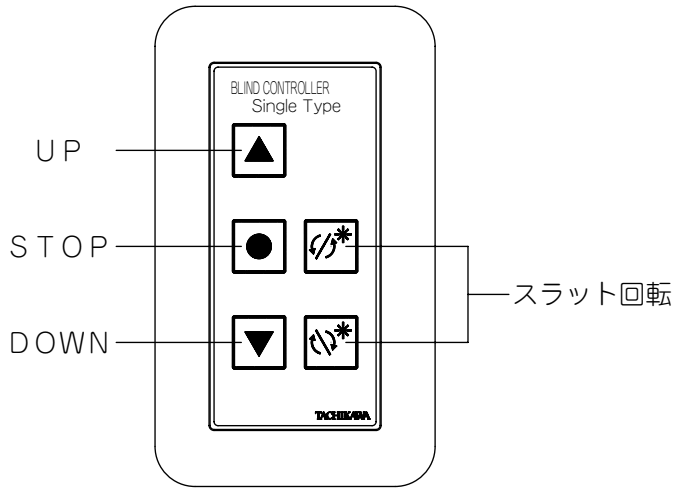

〔シングルスイッチ〕

1）上昇させるとき　　：ＵＰボタンを押すと、スラットは上昇し、上限で停止します。
〔たたみ込むとき〕
2）下降させるとき　　：ＤＯＷＮボタンを押すと、スラットは下降し下限で停止します。
〔繰りだすとき〕
3）途中で停めるとき　：ＳＴＯＰボタンを押すと、その位置で停止します。

4）角度調節させるとき：スラット回転ボタンを押している間だけ、スラットは回転し、ボタンを離すと停止します。

※〔　　〕内は、天窓タイプの操作説明です。

◎　製品には、障害物停止装置がついております。（ブラインドの下降中に障害物が当たるとブラインドは自動停止します。）障害物停止装置が働いた場合は、障害物を取り除き、再度スイッチボタンを押してください。

⚠ 注意

・ブラインドの繰り返し操作をしないでください。
故障の原因となります。
・２つ以上同時にボタンを押さないでください。
故障の原因となります。

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは羽根バタキ等でほこりを取り払ってください。
●スラットの汚れがひどいときは、次の要領で汚れをとってください。
かたく絞った雑巾等で、スラットをはさみながら拭いてください。
汚れがひどいときは、中性洗剤を洗剤の表示に従ってお使いいただき、その後必ず水ぶきしてください。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

お買上日より1年以内に、取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で万一故障した場合は、無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天災地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
お買い上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店までお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

2006.10
940102